

Sicherungsbleche

für Nutmuttern DIN 1804, Stahl

AUSFÜHRUNG

Stahl ST

blank


INFORMATION

Sicherungsbleche DIN 462 sichern Nutmuttern DIN 1804 (siehe Seite 990) formschlüssig gegen ungewolltes Lösen oder Verstellen, wenn damit z. B. ein axiales Lagerspiel eingestellt wird.

Die innere Nase positioniert das Sicherungsblech in einer zu diesem Zweck in den Gewindezapfen eingebrachten Nut. Die Sicherung erfolgt nach der Montage bzw. Justierung der Nutmutter durch das Umbiegen des Sicherungsblechs in eine Nut der Mutter. Aufgrund der Umformung wird nur eine einmalige Verwendung empfohlen.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

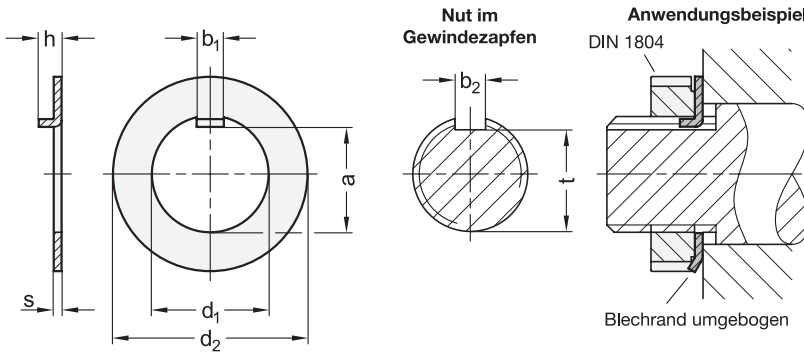

DIN 462

Artikelnummer	d1 H11	a H11	b1 c11	b2 H11	d2 h11	h	s	t max.	Für Nutmuttern DIN 1804	⚖
DIN 462-8-ST	8	5.9	3	3	20	2.5	0.8	5.8	M 8 x 1	2
DIN 462-10-ST	10	7.4	4	4	25	3	0.8	7.3	M 10 x 1	3
DIN 462-12-ST	12	9.3	5	5	28	3	0.8	9.2	M 12 x 1.5	4
DIN 462-14-ST	14	11.4	5	5	30	3	0.8	11.3	M 14 x 1.5	3
DIN 462-16-ST	16	13.5	5	5	32	3	1	13.4	M 16 x 1.5	4
DIN 462-18-ST	18	15.4	6	6	34	4	1	15.3	M 18 x 1.5	4
DIN 462-20-ST	20	17.5	6	6	36	4	1	17.4	M 20 x 1.5	4
DIN 462-22-ST	22	19.5	6	6	40	4	1	19.4	M 22 x 1.5	5
DIN 462-24-ST	24	21.6	6	6	42	4	1	21.5	M 24 x 1.5	7
DIN 462-26-ST	26	23.5	7	7	45	5	1	23.4	M 26 x 1.5	7
DIN 462-28-ST	28	25.5	7	7	50	5	1	25.4	M 28 x 1.5	8
DIN 462-30-ST	30	27.5	7	7	50	5	1.2	27.4	M 30 x 1.5	8
DIN 462-32-ST	32	29.6	7	7	52	5	1.2	29.5	M 32 x 1.5	9
DIN 462-35-ST	35	32.3	7	7	55	5	1.2	32.5	M 35 x 1.5	9
DIN 462-38-ST	38	35.3	8	8	58	5	1.2	35.2	M 38 x 1.5	12
DIN 462-40-ST	40	37.3	8	8	62	5	1.2	37.5	M 40 x 1.5	14
DIN 462-42-ST	42	39.3	8	8	62	5	1.2	39.2	M 42 x 1.5	13
DIN 462-45-ST	45	42.4	8	8	68	5	1.2	42.2	M 45 x 1.5	17
DIN 462-48-ST	48	45.5	8	8	75	5	1.2	45.2	M 48 x 1.5	21
DIN 462-50-ST	50	47.4	8	8	75	5	1.2	47.2	M 50 x 1.5	20
DIN 462-52-ST	52	49.3	10	10	80	6	1.2	49.1	M 52 x 1.5	23
DIN 462-55-ST	55	52.3	10	10	80	6	1.2	52.1	M 55 x 1.5	22
DIN 462-58-ST	58	55.3	10	10	90	6	1.5	55.1	M 58 x 1.5	30
DIN 462-60-ST	60	57.3	10	10	90	6	1.5	57.1	M 60 x 1.5	29