

"falsches" Scharnier

für CFA. und CFAX. Scharniere

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt

STANDARDAUSFÜHRUNG



Durchlöcher für Senkkopfschrauben

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Das "falsche" Scharnier CFK. ohne Stift dient als Abdeckung und zur Montage von Panelen um eine einheitliche Optik zu erreichen.



FM design

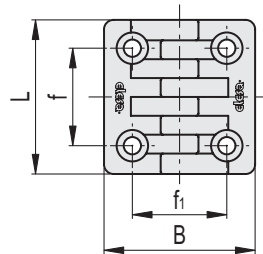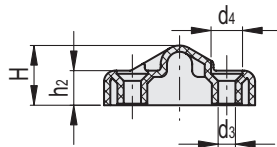

Code	Artikelnummer	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h2	d3	d4	
424811	CFK.49 SH-5	49	48	31	30	19	11	5.5	10	12