

Schraubensätze

für Scharnierflügel GN 2291

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- Nr. **1**: für zweiteilige Scharniere
- Nr. **2**: für dreiteilige Scharniere mit kurzem Mittelflügel
- Nr. **3**: für dreiteilige Scharniere mit verlängertem Mittelflügel

Lagerbuchse/Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)
graphitgrau, RAL 7024 **GR**


Steckkerbstift ISO 8741
Stahl verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Bolzensets GN 2290 sind als Zubehör für Scharnierflügel GN 2291 (siehe Seite) zur Montage von individuellen Scharniervarianten konzipiert. Schraubensätze mit der Kennziffer 1 sind für zweiteilige Scharniere, Schraubensätze mit der Kennziffer 2 und 3 sind für dreiteilige Scharniere konzipiert. Schraubensätze mit der Kennziffer 2 werden ausschließlich für kurze Mittelflügel mit einer Länge von 40 mm verwendet. Schraubensätze mit der Kennziffer 3 sind für längere Mittelflügel zu verwenden.

TECHNISCHE INFORMATION


- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

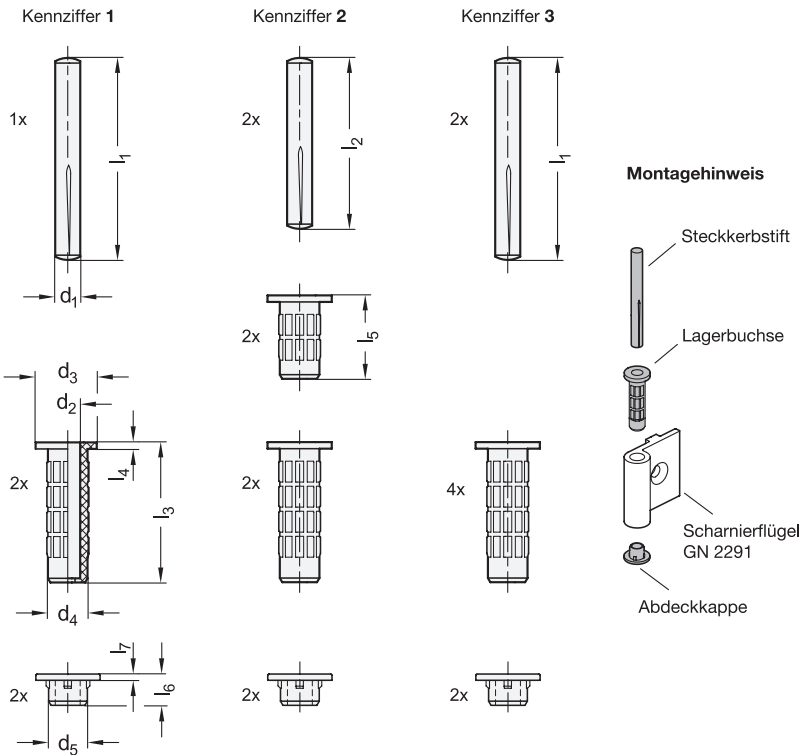

GN 2290


Artikelnummer	d1	d2	d3 ±0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	△
GN 2290-1-GR	6	6.15	13.9	8	7.8	60	-	33	1	-	7.5	1.5	16
GN 2290-2-GR	6	6.15	13.9	8	7.8	-	50	33	1	20	7.5	1.5	27
GN 2290-3-GR	6	6.15	13.9	8	7.8	60	-	33	1	-	7.5	1.5	32

MONTAGEHINWEISE

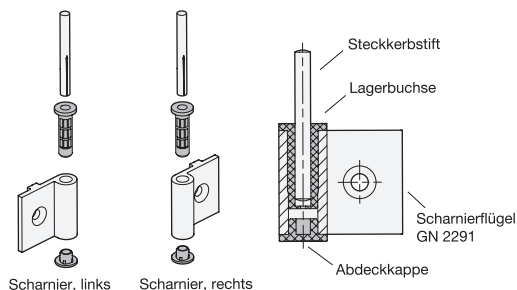


LINKE/RECHTE SCHARNIERE

Es lassen sich durch die entsprechende Einbaurichtung der Lagerbuchsen in den Scharnierflügel rechte oder linke Scharniere erzeugen.

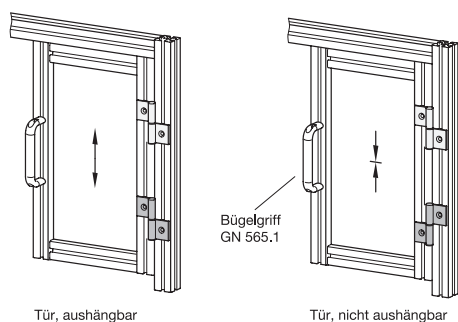

MONTAGE AN TÜRRAHMEN

Für die Montage einer aushängbaren Tür müssen zwei gleichartige Scharniere am Türrahmen befestigt werden. Wenn die Tür nicht abnehmbar sein soll, muss sie mit mindestens einem rechten und einem linken Scharnier montiert werden.

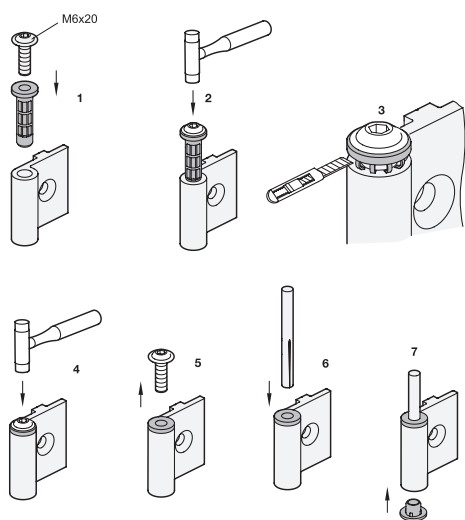

MONTAGEHINWEIS

1. Die Lagerbuchse in der gewünschten Installationsrichtung am Scharnierflügel platzieren. Eine Schraube mit Bund, z. B. eine Linsenschraube ISO 7380, in die Lagerbuchse einsetzen, um den Lagerbuchsenring vor Beschädigung beim Eintreiben zu schützen.
 2. Die Lagerbuchse so weit eintreiben, bis noch ca. 1 mm zwischen Lagerbuchsenring und Scharnierflügel herausragt.
 3. Den Grat an der Lagerbuchse mit einem Messer entfernen.
 4. Die Lagerbuchse vollständig eintreiben.
 5. Die Schraube entfernen.
 6. Einen Steckkerbstift in die Lagerbuchse eintreiben.
 7. Die Abdeckkappe an der anderen Seite des Scharnierflügels anbringen.
- Die anderen Lagerbuchsen wie unter 1 bis 5 beschrieben eintreiben.

