

Endstopfen

für Konstruktionsrohre GN 990

AUSFÜHRUNG


Kunststoff (Polyethylen PE)
schwarz

INFORMATION

Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

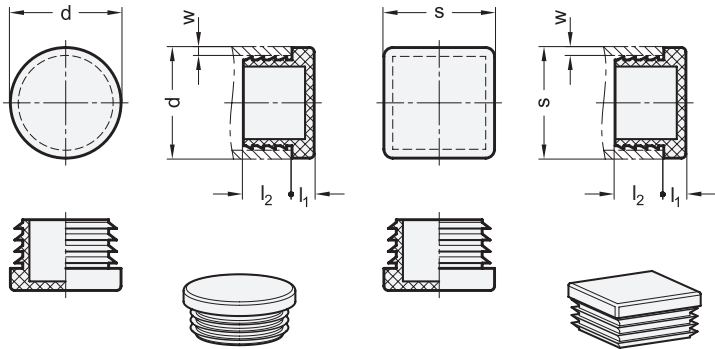

GN 991

Artikelnummer	d1	d2	w1	l1	l2	Für Rohr GN 990	⚖
GN 991-D10-SW	D 10	6 ... 8	1 ... 2	10	4	D 10	1
GN 991-D12-SW	D 12	9 ... 10	1 ... 1.5	14	4	D 12	1
GN 991-D14-SW	D 14	10 ... 12	1 ... 2	14	4	D 14	1
GN 991-D15-SW	D 15	10 ... 13	1 ... 2.5	15	3	D 15	1
GN 991-D16-SW	D 16	12 ... 14	1 ... 2.5	15	5	D 16	1
GN 991-D18-SW	D 18	13 ... 16	1 ... 2.5	16	5	D 18	2
GN 991-D20-SW	D 20	15 ... 18	1 ... 2.5	17	5	D 20	2
GN 991-D25-SW	D 25	20 ... 23	1 ... 2.5	17	5	D 25	3
GN 991-D30-SW	D 30	25 ... 28	1 ... 2.5	17	5	D 30	3
GN 991-D32-SW	D 32	27 ... 30	1 ... 2.5	17	5	D 32	4
GN 991-D35-SW	D 35	30 ... 33	1 ... 2.5	17	5	D 35	5
GN 991-D40-SW	D 40	30 ... 34	3 ... 5	17	5	D 40	6
GN 991-D42-SW	D 42	35 ... 37	2.5 ... 3.5	17	5	D 42	6
GN 991-D45-SW	D 45	38 ... 43	1 ... 3.5	17	5	D 45	7
GN 991-D48-SW	D 48	40 ... 42	3 ... 4	20	5	D 48	8
GN 991-D50-SW	D 50	43 ... 45	2.5 ... 3.5	23	5	D 50	10
GN 991-D55-SW	D 55	45 ... 49	3 ... 5	20	5	D 55	11
GN 991-D60-SW	D 60	54 ... 56	2 ... 3	22	4	D 60	14

GN 991

Artikelnummer	s1	s2	w2	l3	l4	Für Rohr GN 990	⚖
GN 991-V10-SW	V 10	6 ... 8	1 ... 2.5	14	4	V 10	1
GN 991-V12-SW	V 12	8 ... 11	0.5 ... 2	16	4	V 12	1
GN 991-V16-SW	V 16	12 ... 14	1.5 ... 2	17	5	V 16	3
GN 991-V20-SW	V 20	15 ... 18	1 ... 2.5	17	5	V 20	3
GN 991-V25-SW	V 25	20 ... 23	1 ... 2.5	17	5	V 25	4
GN 991-V30-SW	V 30	25 ... 28	1 ... 2.5	17	5	V 30	4
GN 991-V35-SW	V 35	30 ... 33	1 ... 2.5	20	5	V 35	7
GN 991-V40-SW	V 40	34	3	20	5	V 40	10
GN 991-V45-SW	V 45	39 ... 43	1 ... 3	20	5	V 45	10
GN 991-V50-SW	V 50	40 ... 45	2.5 ... 5	24	5	V 50	16