

Rändelgriffe

Kunststoff Thermoplast, Montage mit Schrauben

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

ABDECKKAPPE

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), in den Farben orange (RAL 2004) oder schwarz (RAL 9005), glänzend, Montage durch Aufdrücken

STANDARDAUSFÜHRUNG


Die Griffe werden mit Sechskantschrauben oder Sechskantmuttern montiert. Diese gehören nicht zum Lieferumfang.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Abdeckkappe kann mit Hinweisen, Kennzeichnungen, Grafiken, Symbolen, etc. in Farben (Tampondruck) bedruckt werden.

MONTAGEHINWEIS

1. Die Unterseite des Griffes sollte auf einer ebenen Oberfläche aufliegen.
2. Die Schraube oder die Mutter mit Hilfe eines Schraubwerkzeuges in den Griff setzen.
3. Drücken bis der Schraubenkopf komplett in der Sechskant-Aussparung versenkt ist.
4. Abdeckkappe durch Aufdrücken anbringen.

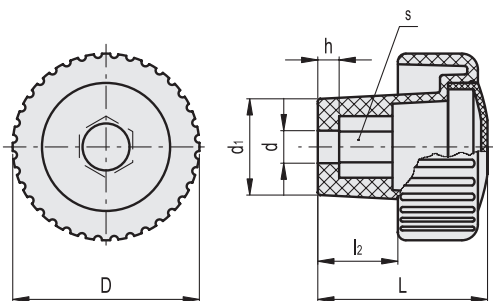


C2 RAL2004 C9 RAL9005

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l2	h	s	⚖
138711	MCT.35 EH-5-C2	35	5	32	18	15	4	8	12
138712	MCT.35 EH-5-C9	35	5	32	18	15	4	8	12
138721	MCT.35 EH-6-C2	35	6	32	18	15	4	10	11
138722	MCT.35 EH-6-C9	35	6	32	18	15	4	10	11
138731	MCT.35 EH-8-C2	35	8	32	18	15	4	13	10
138732	MCT.35 EH-8-C9	35	8	32	18	15	4	13	10
138751	MCT.50 EH-6-C2	50	6	40	23	21	5	10	23
138752	MCT.50 EH-6-C9	50	6	40	23	21	5	10	23
138761	MCT.50 EH-8-C2	50	8	40	23	21	5	13	22
138762	MCT.50 EH-8-C9	50	8	40	23	21	5	13	22
138771	MCT.50 EH-10-C2	50	10	40	23	21	5	17	21
138772	MCT.50 EH-10-C9	50	10	40	23	21	5	17	21
138791	MCT.70 EH-8-C2	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138792	MCT.70 EH-8-C9	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138801	MCT.70 EH-10-C2	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138802	MCT.70 EH-10-C9	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138811	MCT.70 EH-12-C2	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138812	MCT.70 EH-12-C9	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138821	MCT.70 EH-14-C2	70	14	71	30.5	40	9	22	61
138822	MCT.70 EH-14-C9	70	14	71	30.5	40	9	22	61



FMM design

MONTAGE KORREKT

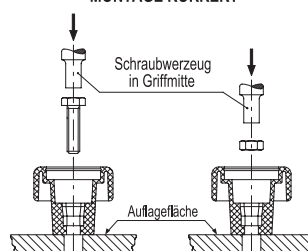

MONTAGE FALSCH

