

CFSW. und CFMW. Montageplatten für Scharniere

Kunststoff SUPER-Thermoplast

PLÄTTCHEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

SCHRAUBEN UND MUTTERN

Edelstahl 1.4301

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Montageplatten PMW ermöglichen die Montage von Scharnieren CFSW und CFMW auf Standardprofile mit Nutenbreiten 30, 35, 40, 45 und 50 mm.

Die Montage von Scharnieren CFSW und CFMW auf Profile mit der Nutenbreite 40 mm kann auch ohne den Einsatz von Montageplatten durchgeführt werden.

Die Befestigungsschrauben der Montageplatten auf dem Profil sind nach der Montage der Scharniere nicht mehr zugänglich (Abb. 1). Daher sind Scharnieren CFSW und CFMW auch in Kombination mit Montageplatten manipulationssicher.

Im Lieferumfang erhalten sind:

- 2 Senkschrauben M6x12 (für CFSW.110)
- 2 Senkschrauben M6x14 (für CFMW.110).
- 2 Sechskantmuttern M6 in der Platte vormontiert für die Befestigung des Scharniers an der Montageplatte.

Bei Profilen mit verschiedenen Dimensionen können zwei verschiedene Montageplatten miteinander kombiniert werden (Abb. 2).

MONTAGEHINWEIS

- Befestigen Sie die Montageplatten auf das Profil in der gewünschten Position mit M6 Senkkopfschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) und den entsprechenden T-Nuten GN 505 (siehe Seite 979) (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Nun fixieren Sie das Scharnier (Abb. 1) auf der Montageplatte mit den im Lieferumfang enthaltenen, M6 Senkkopfschrauben.
- Platzieren Sie die Verschlusskappen richtig (im Lieferumfang des Scharniers enthalten).

TECHNISCHE DATEN

Die Verwendung von PMW Montageplatten richtig zusammengebaut, wie in der Montageanleitung angegeben, garantiert die maximale statischen Belastung von CFSW. und CFMW.



ELESA Original design

Abb.1



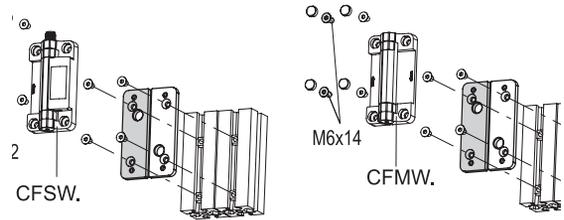


Abb.2

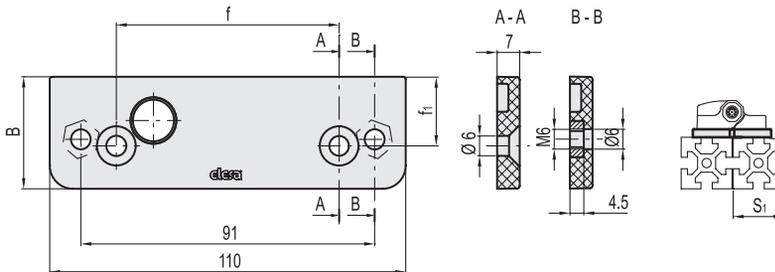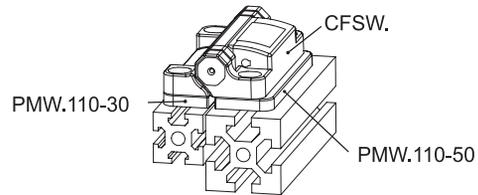

Code	Artikelnummer	s1	B	f	f1	Δ
51901	PMW.110-30	30	28	73	14.5	26
51903	PMW.110-35	35	28	72	16.5	27
51904	PMW.110-40	40	28	70.5	19	29
51905	PMW.110-45	45	34	69	21	31
51907	PMW.110-50	50	34	69	24	28