

Sicherheits-Klemmhebel

Druckfunktion, Thermoplast

GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt; "PUSH" Zeichen rot aufgedruckt (Kontakt mit Lösungen, Alkohol oder alkoholartigen Reinigungsmittel vermeiden)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Innenteil glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, schwarz, mit Rändelung; Rückstellfeder Edelstahl 1.4319
- **ERS-A:** Buchse Stahl, brüniert, Gewinde-Sackloch
 - **ERS-B:** Buchse, Messing, Gewinde-Sackloch
 - **ERS-p:** Gewindestift Stahl, brüniert, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A11)

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT


Siehe ERX. (siehe Seite 304).

GEBRAUCHSANWEISUNG

Durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Korbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann. Beim "Loslassen" wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.
Im Fall einer ungewollten Hebelbetätigung dreht sich der Hebel frei ohne dabei die Klemmwirkung zu beeinflussen. Dies ermöglicht ein sicheres Hantieren.



ERGOSTYLE®

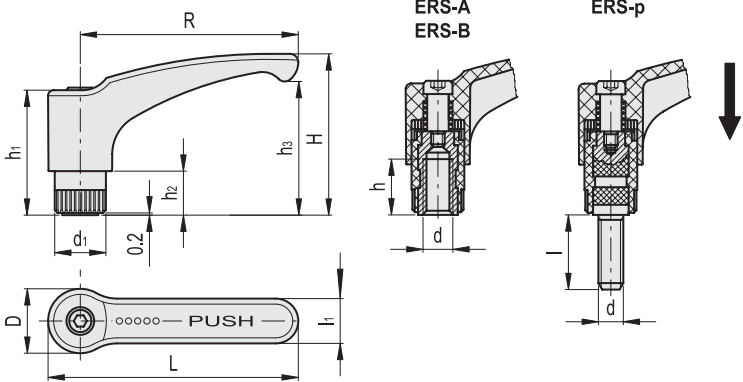

ERS-A
ERS-B

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	⚖
236902	ERS.44 A-M4	44	M4	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	14
236903	ERS.44 A-M5	44	M5	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	13
236904	ERS.44 A-M6	44	M6	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	12
236913	ERS.63 A-M6	63	M6	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	25
236914	ERS.63 A-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24
236935	ERS.63 B-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24

ERS-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
236972	ERS.44 p-M6x16	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	16	11	18	18
236974	ERS.44 p-M6x25	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	25	11	18	21
237003	ERS.63 p-M8x20	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	20	13.5	20	38
237005	ERS.63 p-M8x30	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	30	13.5	20	43



3
Klemmhebel, Spannhebel