

Montage-Sets

für Stellsensoren an Lineareinheiten GN 291,
GN 292, GN 293, GN 391

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- **1:** für mechanische Stellsensoren DD52R (siehe Seite 721) / DD51 (siehe Seite 718) / DD50 (siehe Seite 716)
- **2:** für elektronische Stellsensoren DD52R-E (siehe Seite 726) / DD51-E (siehe Seite 724)

Adapterwelle

Stahl
brüniert

Drehmomentabstütze

Aluminium
schwarz eloxiert

INFORMATION

Die Montage-Sets GN 295 werden für den Anbau eines Stellsensors an Lineareinheiten benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und einer Drehmomentabstütze inklusive Befestigungsschrauben.

Mechanische Stellsensoren DD52R / DD51 / DD50 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewindespindel abgestimmt ist.

Für die Stellsensoren DD52R-E / DD51-E wird die entsprechende Steigung am Stellsensor per Programmierung eingestellt.




AUF ANFRAGE

- Lineareinheiten mit analogem Stellsensor GA11 / GA12


TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)


Kennziffer 1 (Größe $d_1 = 18 \dots 50$)

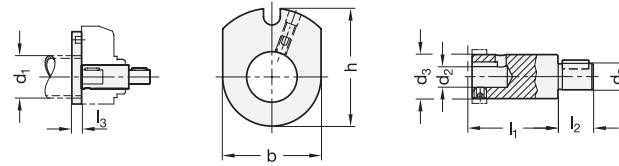

Kennziffer 2 (Größe $d_1 = 30 \dots 50$)

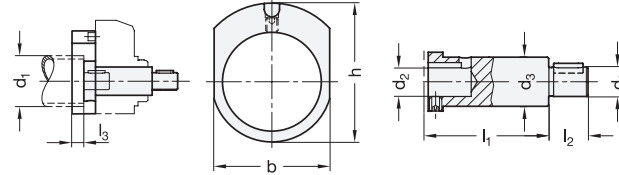

Kennziffer 1 und 2 (Größe $d_1 = 60$)

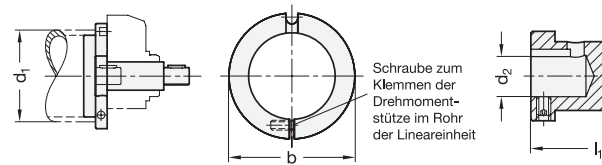

GN 295

Artikelnummer	d_1	d_2 H7/f8	b	d_3	h	l_1	l_2	l_3	für Stellsensoren	
GN 295-18-6-1	18	6	24	10	33	28	16	10	DD50	70
GN 295-30-8-1	30	8	35	14	42	35	15	10	DD51 / DD51-E	70
GN 295-30-8-2	30	8	35	14	42	42	15	10	DD51 / DD51-E	82
GN 295-40-12-1	40	12	47	20	56,5	39	16	10	DD52R / DD52R-E	120
GN 295-40-12-2	40	12	47	20	56,5	49	16	10	DD52R / DD52R-E	168
GN 295-50-12-1	50	12	58	20	61	39	17	10	DD52R / DD52R-E	118
GN 295-50-12-2	50	12	58	20	61	49	17	10	DD52R / DD52R-E	162
GN 295-60-14-1	60	14	64	20	-	44	18	-	DD52R / DD52R-E	158
GN 295-60-14-2	60	14	64	20	-	49	18	-	DD52R / DD52R-E	155