

Spannbackenhalter

AUSFÜHRUNG

Form

- **R**: Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm
- **P**: Spannbacken parallel zum Spannarm

Stahl C 45

chemisch vernickelt **NC**

Zylinderschrauben DIN 912

Zentrierbuchsen

Stahl, brüniert



INFORMATION

Die Spannbackenhalter GN 868 passen auf die Spannarme der Kraftspanner GN 864 (siehe Seite 1634) / GN 865 (siehe Seite 1635) / GN 866 (siehe Seite 1636).


Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert wie Spannbacken GN 872 (siehe Seite 1643) auf dem Halter.

Bei Verwendung der Form P dürfen Kraftspanner mit maximal 6 bar betrieben werden.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

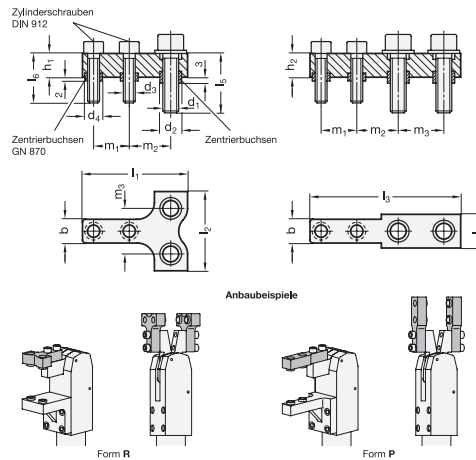

GN 868-R

Artikelnummer	für Kraftspanner Größe	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	△
GN 868-10-R-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	37	30	18.5	19.5	12	14.5	17	33
GN 868-12-R-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	12	53	40	23.5	29.5	18	20.9	23	120
GN 868-16-R-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	14	63	50	28	34	22	23.5	30	190
GN 868-18-R-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	73	60	28	34	27	28.5	40	200

GN 868-P

Artikelnummer	für Kraftspanner Größe	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	△
GN 868-10-P-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	54	13	18.5	19.5	12	14.5	17	30
GN 868-12-P-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	14	76	17	23.5	29.5	18	20.9	23	80
GN 868-16-P-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	16	93	20	28	34	22	23.5	30	170
GN 868-18-P-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	113	20	28	34	27	28.5	40	250