

Griffmulden

Kunststoff Thermoplast, Montage durch Einrasten, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß, ähnlich RAL 9002, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Montage durch Einrasten (siehe Montageanleitung)

ERGONOMIE UND DESIGN

Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.



EPR-PF-CLEAN in weiß, ähnlich RAL 9002, prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d.h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

TECHNISCHE DATEN


Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

MONTAGEHINWEIS

1. Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.
2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
3. Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen (Abb. 1).
4. Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippen (Bild 2).

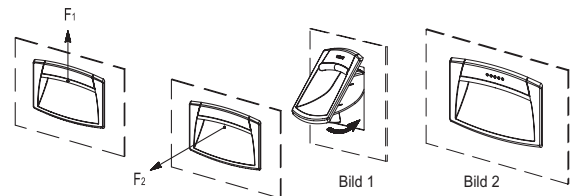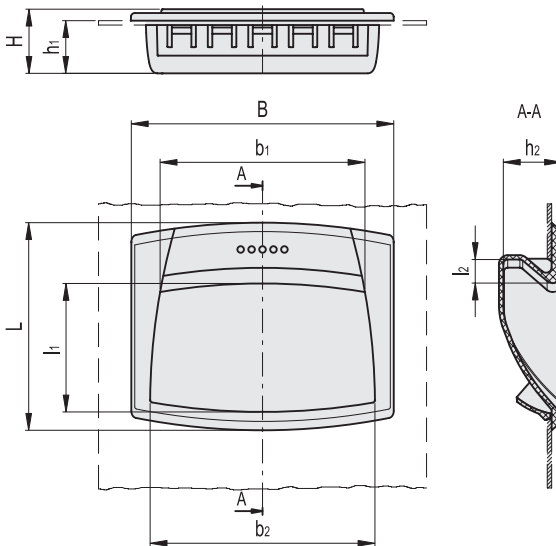

Montageschablone
(Bohrung vor der Montage entgraten)

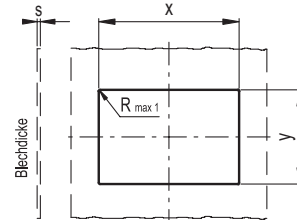

s	EPR.90-PF		EPR.110-PF		EPR.120-PF	
	x	y	x	y	x	y
0.7	85 ^{+0.2}	34.9 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	49.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.5 ^{±0.1}
1	85 ^{+0.2}	35.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.8 ^{±0.1}
1.5	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.4 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.2 ^{±0.1}
2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}
2.2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}

Code	Artikelnummer	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151001	EPR.90-PF-CLEAN	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
151005	EPR.110-PF-CLEAN	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
151011	EPR.120-PF-CLEAN	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58