

Griffmulden

Kunststoff Thermoplast, Montage durch Einrasten, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß, ähnlich RAL 9002, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Montage durch Einrasten (siehe Montageanleitung)

ERGONOMIE UND DESIGN


Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt. PR-PF-CLEAN in weiß, ähnlich RAL 9002, prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d.h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.



MONTAGEHINWEIS

1. Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.
2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
3. Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen (Abb. 1).
4. Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).

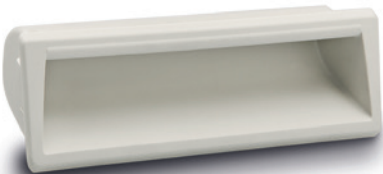

ELESA Original design

Montageschablone
(Vor der Montage entgraten)

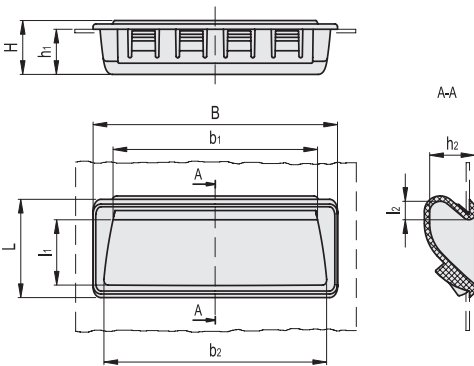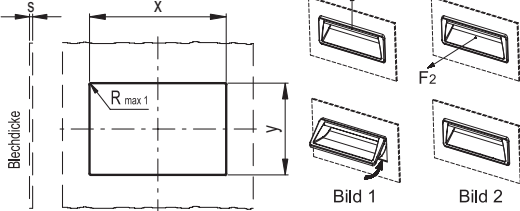

s	PR.92-PF		PR.137-PF		PR.189-PF	
	x	y	x	y	x	y
0.7+1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1+1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5+2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2+2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}

Code	Artikelnummer	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
151081	PR.92-PF-CLEAN	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
151086	PR.137-PF-CLEAN	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
151091	PR.189-PF-CLEAN	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52