



Auf Anfrage mit Sperre und Statusanzeige

Europäisches und amerikanisches Patent von Elesa


EMW.

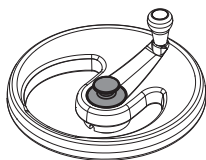

EYK.

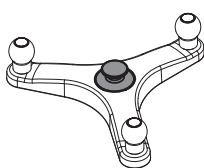


ETK.

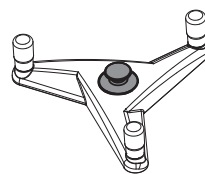


- L Sperrknopf

Durch Drücken des Sperrknopfes ist ein Weiterdrehen des Handrades nicht mehr möglich. Der Sperrknopf kann auch mit Zeichen, Logo oder speziellen Grafiken individualisiert werden.

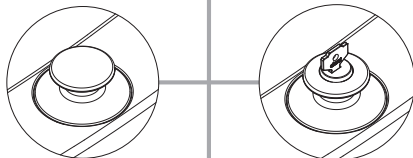


- LCV Sperrknopf mit grünem Ring

Der grüne Ring zeigt an, dass das Handrad frei ist und bewegt werden kann. Durch Drücken des Sperrknopfes wird das Handrad gesperrt (der grüne Ring ist nicht mehr sichtbar).

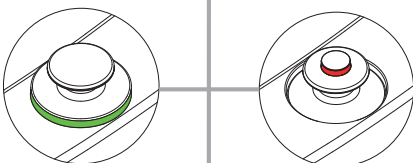

- LCV-K Sperrknopf mit grünem Ring und Verriegelung

Der grüne Ring zeigt an, dass das Handrad frei ist und bewegt werden kann. Durch Drücken des Sperrknopfes wird das Handrad gesperrt (der grüne Ring ist nicht mehr sichtbar). Durch Drehen des Schlüssels um 180°, bleibt der Sperrknopf in der gesperrten Position.

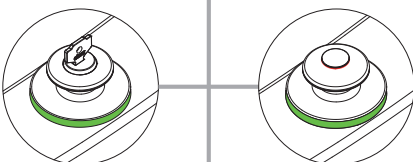

- PHCV "Push-push" Sperrknopf mit grünem Ring

Der grüne Ring zeigt an, dass das Handrad frei ist und bewegt werden kann. Durch Drücken des Sperrknopfes wird das Handrad gesperrt oder entsperrt. Dies ist die ideale Lösung für Menschen mit Beeinträchtigung - gemäß ADA Richtlinien (American with Disability Act).



- L-K Sperrknopf mit Verriegelung

Durch Drücken des Sperrknopfes ist ein Weiterdrehen des Handrades nicht mehr möglich. Durch Drehen der Verriegelung um 180° bleibt der Sperrknopf in der Position.

- L-R Sperrknopf mit rotem Indikator

Durch Drücken des Sperrknopfes ist ein Weiterdrehen des Handrades nicht mehr möglich. Der rote Indikator kommt heraus und zeigt an, dass das Handrad gesperrt ist.

- LCV-R Sperrknopf mit grünem Ring und rotem Indikator

Der grüne Ring zeigt an, dass das Handrad frei ist und bewegt werden kann (der rote Indikator ist nicht sichtbar). Durch Drücken des Sperrknopfes wird das Handrad gesperrt. Der rote Indikator erscheint und zeigt an, dass das Handrad gesperrt ist (der grüne Ring ist nicht sichtbar).

- PHCV-R "Push-push" Sperrknopf mit grünem Ring und rotem Indikator



Der grüne Ring zeigt an, dass das Handrad frei ist und bewegt werden kann (der rote Indikator ist nicht sichtbar). Durch Drücken des Sperrknopfes wird das Handrad gesperrt oder entsperrt. Der rote Indikator erscheint und zeigt an, dass das Handrad gesperrt ist (der grüne Ring ist nicht sichtbar). Gemäß ADA Richtlinien (Americans with Disability Act).

- FF Vorlegescheibe (Zubehör)

SUPER-Thermoplast (PA), schwarz, matt. Die Vorlegescheibe verfügt über 12 Löcher (im 30° Abstand positioniert) für die Befestigung der Sperrverriegelung des Handrads. Befestigung der Vorlegescheibe an der Maschinenwand mittels 3 Löcher für Senkkopfschrauben. Weitere 3 Löcher für Referenzpassbohrungen.

- PP durch eine Feder vorgespannter Stift

Die durch eine Feder vorgespannten Stifte dienen zur automatischen Fixierung in den Verriegelungs-Löcher (für alle Ausführungen verwendbar).

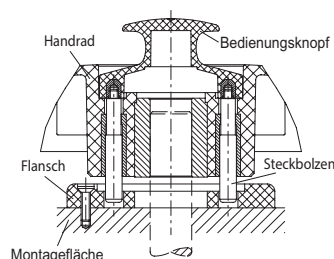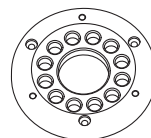

Durch Welle und Nabe durchbohren

