

Dosenlibellen

Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben

AUSFÜHRUNG

Empfindlichkeit

30: Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg

Form

- **A:** Befestigungsflansch zum Aufsetzen
- **B:** Befestigungsflansch zum Einlassen (Bund)

Gehäuse

Aluminium

- eloxiert, naturfarben **ALN**
- eloxiert, schwarz **ALS**

Libelleneinsatz

Glas-Kunststoffkörper

Füllung

farblos-transparent **K**

Vergussmasse

mineralisch

INFORMATION

Dosenlibellen GN 2277 mit Befestigungsflansch zum Anschrauben werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen sind zur Bezugs- / Befestigungsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die vertikale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

ZUBEHÖR

GN 2277.1 Justierplatten (siehe Seite 679)

AUF ANFRAGE

- Füllung grün-transparent
- andere Empfindlichkeiten
- Messing- oder Edelstahl-Gehäuse

TECHNISCHE INFORMATION

- Anwendungsbeispiel (siehe Seite 3)
- Gehäuse Aluminium, mit Befestigungsflansch zum Anschrauben (siehe Seite 678)


*Vervollständige mit

ALN

eloxiert, naturfarben

ALS

eloxiert, schwarz

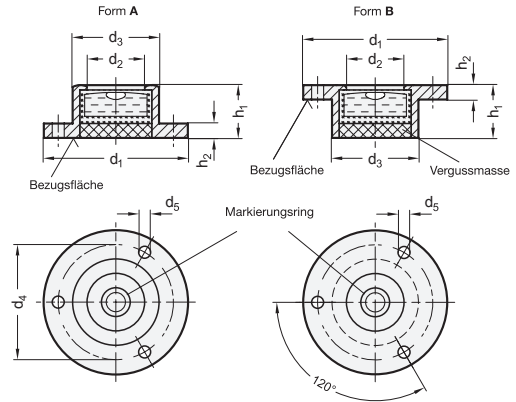

GN 2279-A


Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	⚖
GN 2277-*-20-K-30-A	20	10	14	17	1.8	10	1.8	3
GN 2277-*-25-K-30-A	25	12	17	21	2.2	10	2	5
GN 2277-*-30-K-30-A	30	12	18	24	3.2	11	3	7
GN 2277-*-40-K-30-A	40	20	28	34.5	3.2	14	4	14
GN 2277-*-50-K-30-A	50	25	34	43	3.2	15	5	25

GN 2279-B

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	⚖
GN 2277-*-20-K-30-B	20	10	14	17	1.8	10	1.8	3
GN 2277-*-25-K-30-B	25	12	17	21	2.2	10	2	5
GN 2277-*-30-K-30-B	30	12	18	24	3.2	11	3	7
GN 2277-*-40-K-30-B	40	20	28	34.5	3.2	14	4	14
GN 2277-*-50-K-30-B	50	25	34	43	3.2	15	5	25

Gewicht bezieht sich auf Form ALN

Anwendungsbeispiele

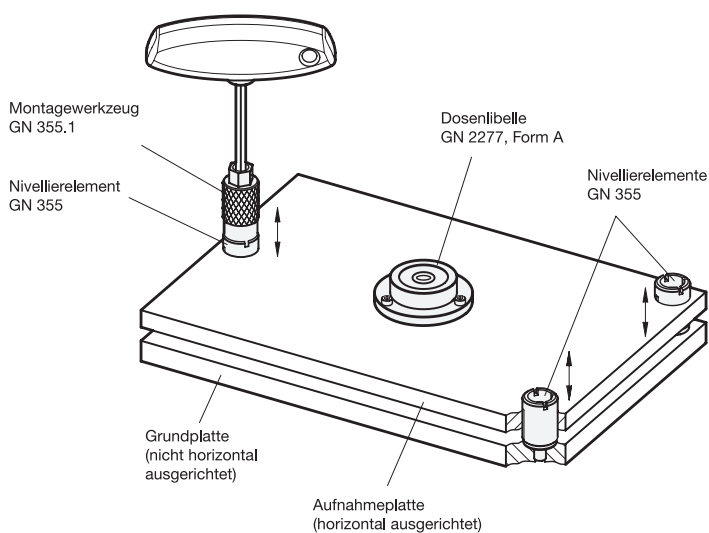

Zwischen den Dosenlibellen GN 2277 und den Nivellierelementen, hier im Beispiel die Nivellierelemente GN 355 mit zugehörigem Montagewerkzeuge GN 355.1, ergibt sich ein ideales Zusammenspiel, wenn eine Aufnahmeplatte exakt in die Horizontallage gebracht werden soll. Eine fest montierte Dosenlibelle erlaubt auch nach der erstmaligen Justierung die erneute Kontrolle der korrekten Ausrichtung.

