

Abstreifer

für Edelstahl-Laufschienen GN 2492

AUSFÜHRUNG

Form

- **K**: Kompaktausführung

Kennzeichen

- **X**: für Festlagerlaufschiene

Abstreifer

Polyurethan (TPU)

blau, FDA-konform

Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C



INFORMATION

Abstreifer GN 2498 verhindern Schmutzablagerungen in Edelstahl-Laufschienen GN 2492 (siehe Seite) und an Edelstahl-Laufrollen GN 2496 (siehe Seite).


Die Abstreifer sind vorgesehen als Ersatzteil für die Rollenläufer GN 2494 (siehe Seite) um bei Verschleiß einen einfachen Austausch zu gewährleisten. Alternativ können sie an kundenspezifischen Rollenläufern eingesetzt werden. Lediglich die zur Befestigung am Rollenläufer vorgesehene Rechteckausparung ist dabei zu beachten.

Der verwendete Werkstoff ermöglicht den Einsatz in spezielleren Umgebungen welche z. B. im Pharma- und Lebensmittelbereich zu finden sind.


Die Abstreifer werden per Hand auf die vorgesehenen Haltetaschen am jeweiligen Rollenläufer aufgeschoben und vorpositioniert. Beim Einführen in die Laufschiene ist die grundlegende Position zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Die exakte Ausrichtung nehmen die Abstreifer im Betrieb selbst ein.

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)

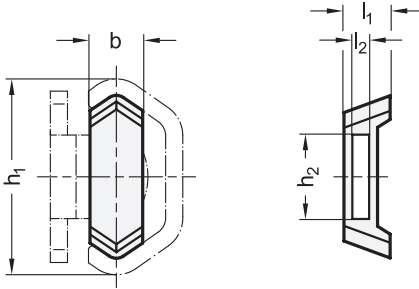

Montagebeispiel

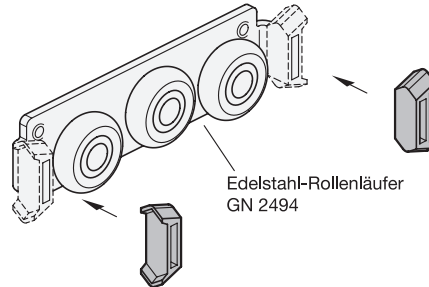

GN 2498

Artikelnummer	h1 GN 2492	b	h2	l1	l2	△
GN 2498-30-K-X	30	8	10	8	3	10
GN 2498-45-K-X	45	12.5	20	11	4	12