

Doppel-Kugelgelenk

für die Klemmverbinder TCC aus Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder Grau RAL 7040 (C33), matt.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Das Doppel-Kugelgelenk ist für die Montage an den Klemmverbindern TCC ausgelegt.

Für jedes Doppel-Kugelgelenk müssen zwei Buchsen mit kugelförmigen Sitzen verwendet werden TCC-SJA (siehe Seite -), nicht im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN



Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 5 Nm angezogen wurden.

Jedes Kugelgelenk ist frei drehbar und kann um maximal +/- 30 Grad geneigt werden.


MONTAGEHINWEIS (ABB. 1)

1. Drücken Sie das Kugelgelenk in ein Ende der Buchse und wiederholen Sie den Vorgang für das andere Gelenk.
 2. Nach dem Lösen der Klemmschrauben setzen Sie die Buchsen in sie ein, bis sie einrasten.
 3. Drehen Sie die Gelenke in die gewünschte Richtung.
 4. Ziehen Sie die Schrauben der Klemmverbinder fest.
- Wir empfehlen, die Klemmschrauben zu lösen, wenn die Position der Gelenke geändert werden muss.

Abb. 1

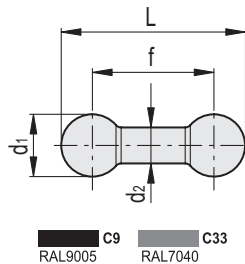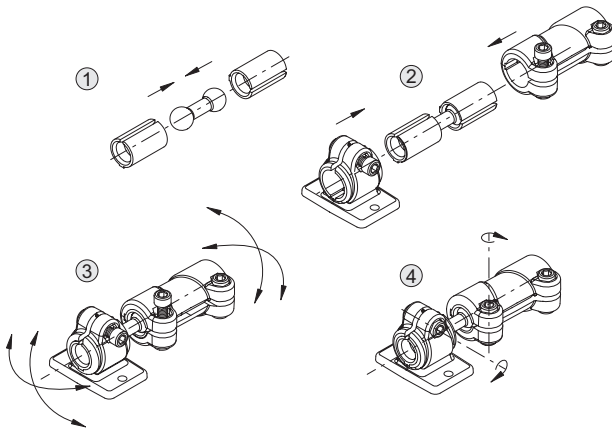

ELESA Original design

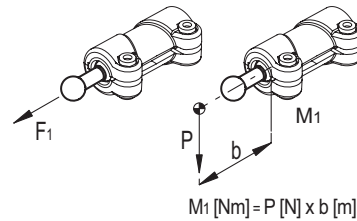

Code	Artikelnummer	L	d1	d2	f	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600163-C9	TCC-SJD-18-S14-C9	41	14	8	27	800	3	6
600163-C33	TCC-SJD-18-S14-C33	41	14	8	27	800	3	6

* Auszieh Widerstand des Gelenks

** Biegefestigkeit des Gelenks gegen Rutschen