

Runde Vakuumsauger mit Doppelbalg

Durchmesser 85 mm, mit Halterung, Vulkanisierter Gummi

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).
Halterung aus eloxiertem Aluminium.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVP-85-T-A**: ölbeständiger Gummi.
- **VVP-85-T-N**: Naturkautschuk.
- **VVP-85-T-S**: Silikonkautschuk.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Sie sind speziell für das Aufnehmen von dünnen Blechen oder Glasplatten konzipiert.

Der Vakuumsauger wurde vulkanisiert, um ihn widerstandsfähiger gegen Abrieb, Verschleiß und vor allem gegen Zugkräfte zu machen. Der Gummi nutzt sich somit weniger leicht ab und ist widerstandsfähiger gegen aggressive Umwelteinflüsse. Dadurch wird seine Lebensdauer beträchtlich erhöht.

Dank der Mehrfachbalg-Konfiguration eignet sich der Vakuumsauger für verschiedene Oberflächen, einschließlich unebener, unregelmäßiger oder schräger Flächen. Dadurch kann er in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Handhabung von Holzplatten (Spanplatten oder Pressholz) oder Kunststofflaminaten.

Der effektive Hub des Balgs beträgt 38 mm.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (siehe Seite -).

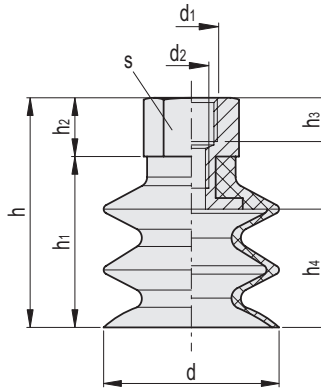

VVP-85-T-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.60512	VVP-85-G1/4-T-A	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168
VV.60515	VVP-85-M12-T-A	85	M12	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	169

VVP-85-T-N

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.60513	VVP-85-G1/4-T-N	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	169
VV.60516	VVP-85-M12-T-N	85	M12	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168

VVP-85-T-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.60514	VVP-85-G1/4-T-S	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.