
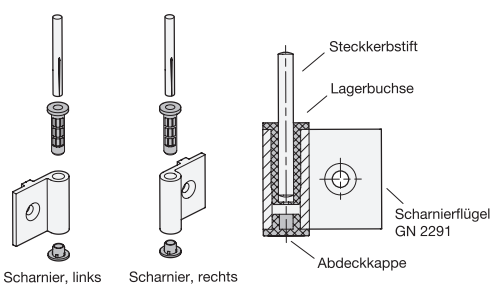
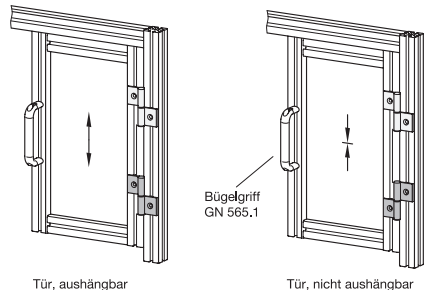


Montagehinweise

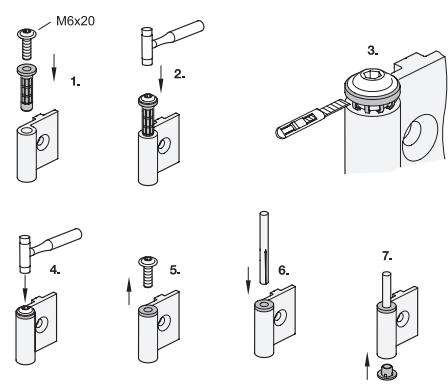

Scharniere 12

Montagehinweise 	Linke / rechte Scharniere Es lassen sich durch die entsprechende Einbaurichtung der Lagerbuchsen in den Scharnierflügel rechte oder linke Scharniere erzeugen.
 Tür, aushängbar Tür, nicht aushängbar Bügelgriff GN 565.1	Befestigung am Türrahmen Es lassen sich durch die entsprechende Einbaurichtung der Lagerbuchsen in den Scharnierflügel rechte oder linke Scharniere erzeugen.
	Montagehinweis - Die Lagerbuchse in der gewünschten Einbaurichtung auf dem Scharnierflügel positionieren. Anschließend eine Schraube mit Bund wie z.B. eine Linsenschraube ISO 7380 in die Lagerbuchse stecken, um den Bund der Lagerbuchse beim Einschlagen vor Beschädigungen zu schützen. - Die Lagerbuchse einschlagen, bis zwischen dem Bund der Lagerbuchse und dem Scharnierflügel ein Abstand von ca. 1 mm verbleibt. - Den an der Lagerbuchse entstandenen Grat mit einem Messer entfernen. - Nun die Lagerbuchse vollständig einschlagen. - Schraube entnehmen. - Steckerbistift in die Lagerbuchse schlagen. - Die Abdeckkappe an der anderen Seite des Scharnierflügels anbringen. Das Einbringen der übrigen Lagerbuchsen erfolgt gemäß den Punkten 1 bis 5.